


# T5 mit Empfänger EcoBox

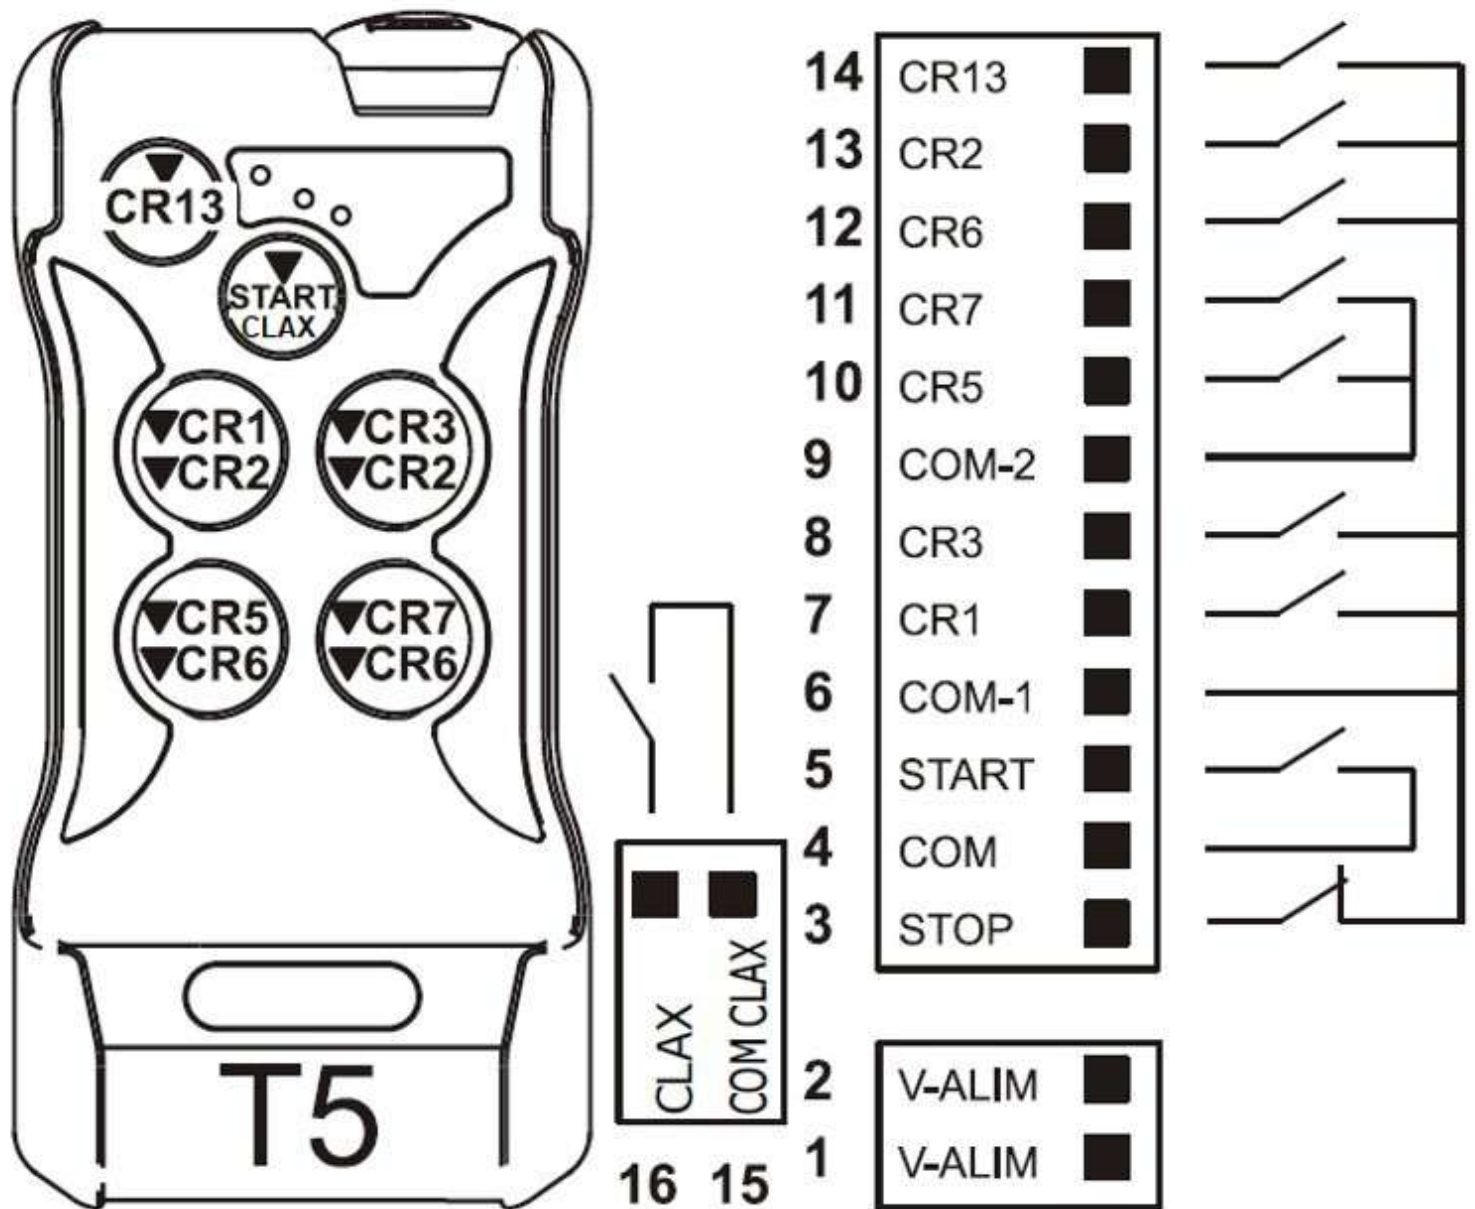

V-ALIM = Spannungsversorgung des Empfängers

STOP = Stop/Not-Aus-Kontakt (NC bei aktivem Sender)

START = Start-Kontakt (NO)

CLAX = Hupe (NO, startet mit Start-Befehl)

CR1-13 = Kontakte der Steuerrelais

COM, COM-1, COM-2 = Allgemeine Kontaktversorgung

NO = Normally Open

NC = Normally Closed