
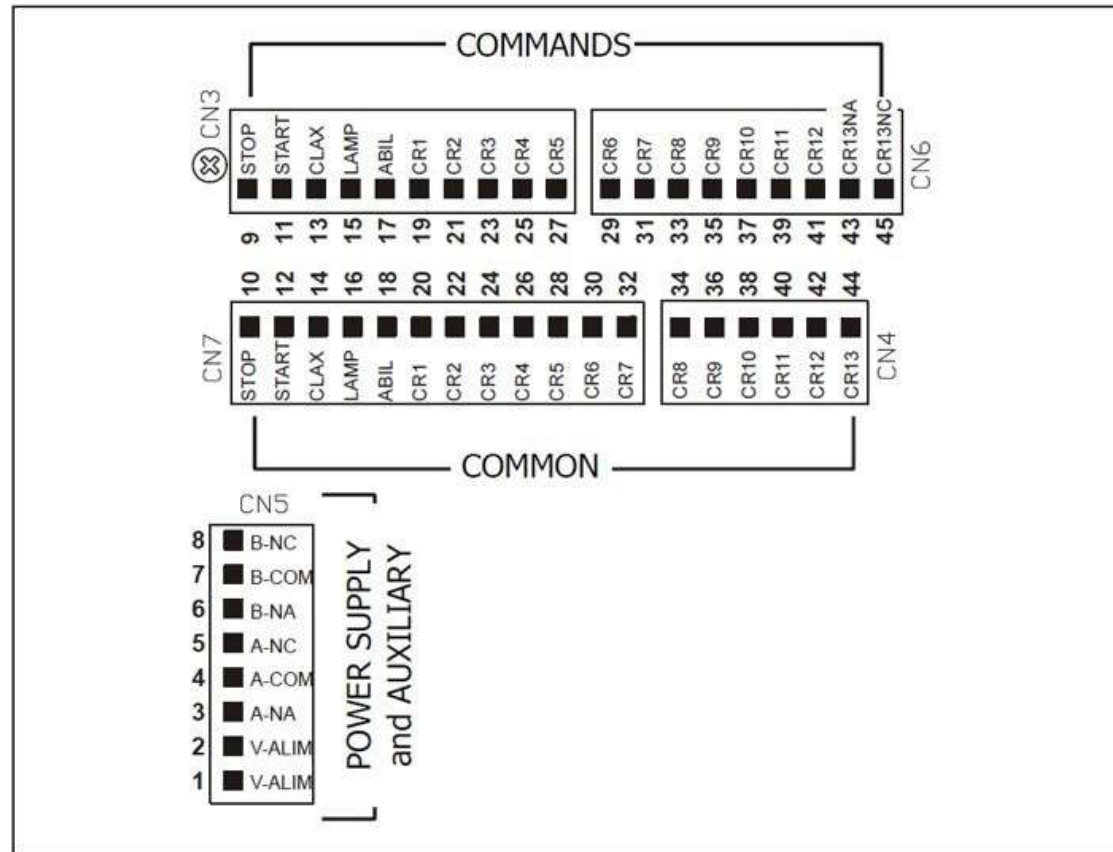


# T7 mit Empfänger RubyBox

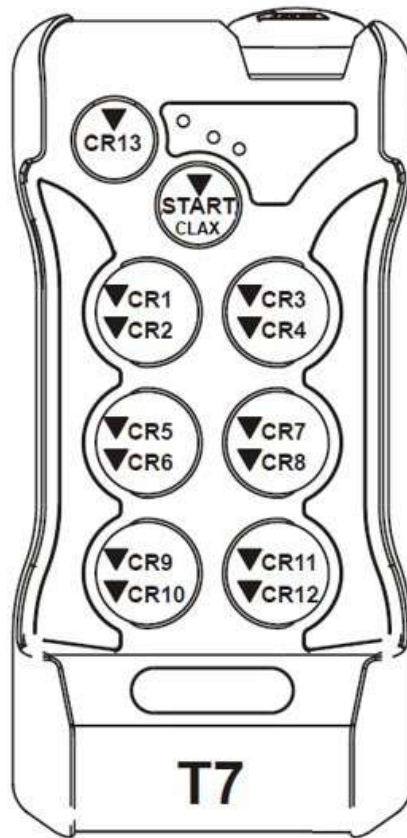

V-ALIM = Spannungsversorgung des Empfängers

STOP = Stop/Not-Aus-Kontakt (NC bei aktivem Sender)

START = Start-Kontakt (NO)

CLAX = Hupe (NO, schließt durch Start-Befehl)

LAMP = Kontakt Blinker (NC bei aktivem Sender)

ABIL = Kontakt Befähigung (NO, schließt mit jeder Steuertaste)

CR1-12 = Kontakte der Steuerrelais

CR13, A, B = Kontakte der mit der AUX-Taste verbundenen Relais

NO = Normally Open

NC = Normally Closed